

Instructions de montage guichet à guillotine Aperto® 2680

Prendre en considération le dessin de la confirmation de commande!

1. Enlever les couvercles de finition des montants (côté de service, clipsé)
2. Fixer les montants au mur.

2.1 **Concerne essentiellement les grandes installations avec trous supplémentaires pour le montage**

Une feuille de recouvrement se trouve provisoirement juste en dessous du trou de fixation supplémentaire (photo 2.1.). Après le montage de l'installation, retirer la bande protectrice de la feuille de recouvrement et coller la feuille de recouvrement par-dessus le trou (empêche l'engagement latéral du verrou).

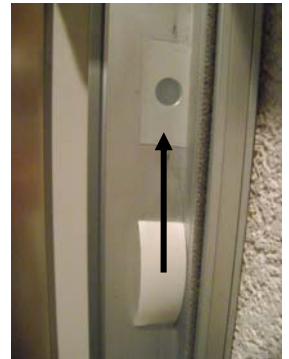



Photo 2.1

3. Poser la joint à verre sur les arrêtes latérales du verre supérieur et les faire pénétrer dans les montants en leur emplacement prévu.
Les restes du joint sont à éliminer avec un Cutter.
4. Poser le joint à verre sur les arrêtes du verre coulissant et les faire pénétrer dans les profils du cadre coulissant.
Les restes du joint sont à éliminer avec un Cutter.

Fermeture à pression avec ressort



Fermeture Kaba

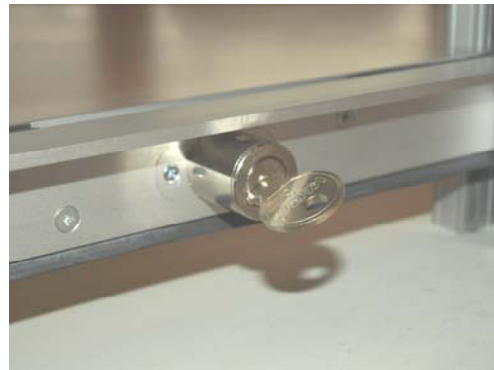

4.1 **Pour installations avec fermeture Kaba**

Avant la mise en place définitive du joint sous la poignée du cadre coulissant, retirer le film protecteur qui se trouve sur la bande de montage de la serrure.
Bien presser le joint dans la région de la serrure.

5. Placer les contres-poids montés de leurs câbles sur les roulements.
6. Placer la guillotine dans le profil du montant.
7. Fixer les câbles à la guillotine (photo 7).
8. Contrôler le fonctionnement.
9. Remonter les couvercles de finition sur les montants.

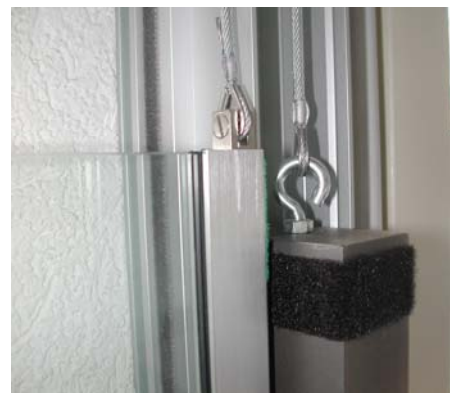


Photo 7